


■外形寸法図(単位:mm)

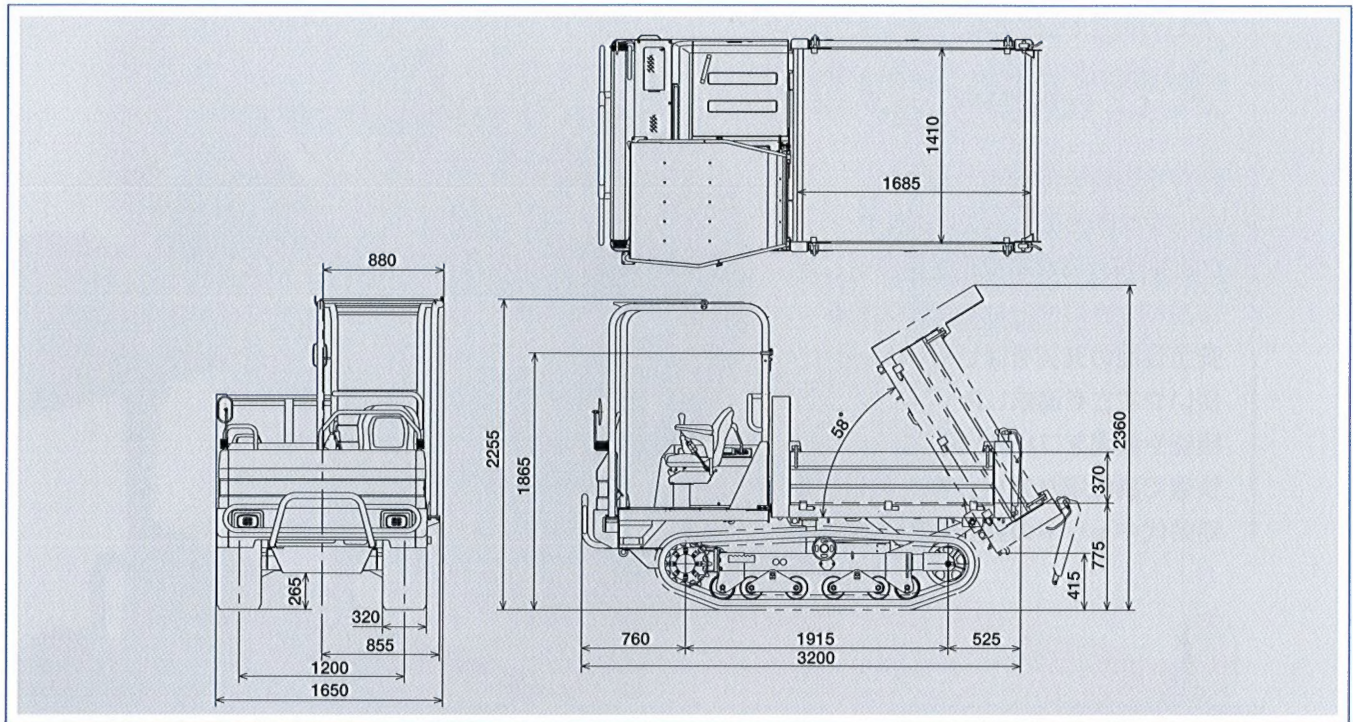

■要目

商 品 名 称		C30R
型 式		C30R-2B
エンジン		
形 式		立形水冷3気筒直噴ディーゼル
名 称		3TNV88-BDFW
定 格 出 力 / 回 転 数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])		25.4/3000 [34.5/3000]
作業性能		
最 大 積 載 量 (kg)		2500
最 大 ダ ン プ 角 (度)		58
ダ ン プ ク リ ア ラ ンス (mm)		415
荷 台 容 量 平 積 (m ³)		0.88
山 積 (m ³)		1.24
荷 台 (全 長 × 全 幅 × 全 高) (mm)		1685×1410×370
走 行 速 度 前 進 (km/h)		0~11
後 進 (km/h)		0~11
駆動操作		
動 力 伝 達 方 式		HST(定馬力制御)
足回り		
最 低 地 上 高 (mm)		265
軸 距 (タンブラ中心距離) (mm)		1915
軸 距 (履帯中心距離) (mm)		1200
ク ロ ー ラ 幅 (ゴ ム) (mm)		320
接 地 圧 kPa (kg/cm ²)		55.2 (0.56)
その他		
バ ッ テ リ ー		90D26R
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		40
寸法及び質量		
全 長 × 全 幅 × 全 高 (mm)		3200×1650×2255
機 械 質 量 (kg)		2290

- 単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転は、「不整地運搬車技能講習」の受講が必要です。
- 最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転には、「不整地運搬車に関する安全衛生特別教育」の受講が必要です。

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 53-6121

- 北海道営業部 (〒004-0004) 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒104-0028) 東京都中央区八重洲2-1-1 TEL (03) 6202-0221
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

<http://www.yanmar.co.jp>

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となります。
- ・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



この印刷物は植物油インキを使用しています。